

Speedmatic Easy Master

Частотний перетворювач (інвертор). Прилад Plug & Play.

Інвертор для управління 1 чи 3х-фазними насосами. Дуже простий в монтажі та налаштуванні - потрібно тільки задати бажаний тиск в системі водопостачання. Може працювати на станціях підвищення тиску на 2х насосах, чи керувати роботою одного насосу.



EASY 09 MM

EASY 12 MM

EASY 06 MT

EASY 10 MT




ОСОБЛИВОСТІ

- Частотний перетворювач (інвертор)
- ART функція - автоматичний запуск насосу після відновлення подачі води
- Функція авторестарт після відновлення живлення зі збереженням усіх налаштувань
- Інтегрований перетворювач тиску з цифровим манометром
- Інтегрований датчик току з цифровим дисплеєм
- Реєстрація параметрів роботи: кількість робочих годин, лічильник кількості стартів, лічильник кількості під'єднань до мережі живлення тощо
- Реєстрація помилок за час роботи приладу та насоса
- Економія споживання електроенергії до 40% в порівнянні зі звичайними контролерами для насосів
- Високий рівень комфорту водопостачання - завжди однаковий тиск в системі незважаючи на рівень розходу води

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	09MM	12MM	06MT	10MT
Живлення прилада	~1 x230 В	~1 x230 В	~1 x230 В	~1 x230 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Живлення насоса	~1 x230 В	~1 x230 В	~3 x230 В	~3 x230 В
Макс.ток	9 А	12 А	6 А	10 А
Макс.пик току	20% 10"	20% 10"	20% 10"	20% 10"
Рівень тиску	0,5 ÷ 8 бар	0,5 ÷ 8 бар	0,5 ÷ 8 бар	0,5 ÷ 8 бар
Ступінь захисту	IP55	IP55	IP55	IP55
Робоча температура	40 °С	40 °С	40 °С	40 °С
Температура середовища	50 °С	50 °С	50 °С	50 °С
Вага	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг
Гідравличне підключення	G 1 1/4"М	G 1 1/4"М	G 1 1/4"М	G 1 1/4"М
Розхід	10м3/год	10м3/год	10м3/год	10м3/год
	вхід/вихід: ~1/~1		вхід/вихід: ~1/~3	

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

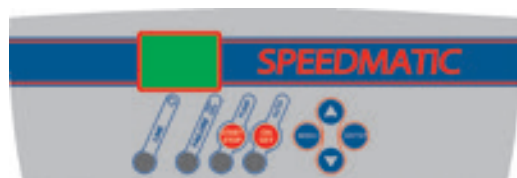

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

- Захист від перевантаження
- Захист від низької та підвищеної напруги
- Захист від короткого замикання
- Захист від сухого ходу

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

